

社外秘

作成承認印

配布許可印



D I G I T A L C A M E R A

# COOLPIX

# 3200

VAA22001

VAA22101 (Red)

VAA22201 (Mint)

VAA22321 (Gray)

VAA22421 (Blue)

PARTS LIST

修 理 部 品 表

**Nikon** | NIKON CORPORATION

Tokyo, Japan

Copyright © 2004 by Nikon Corporation.

All Rights Reserved.

無断転載を禁ず !!

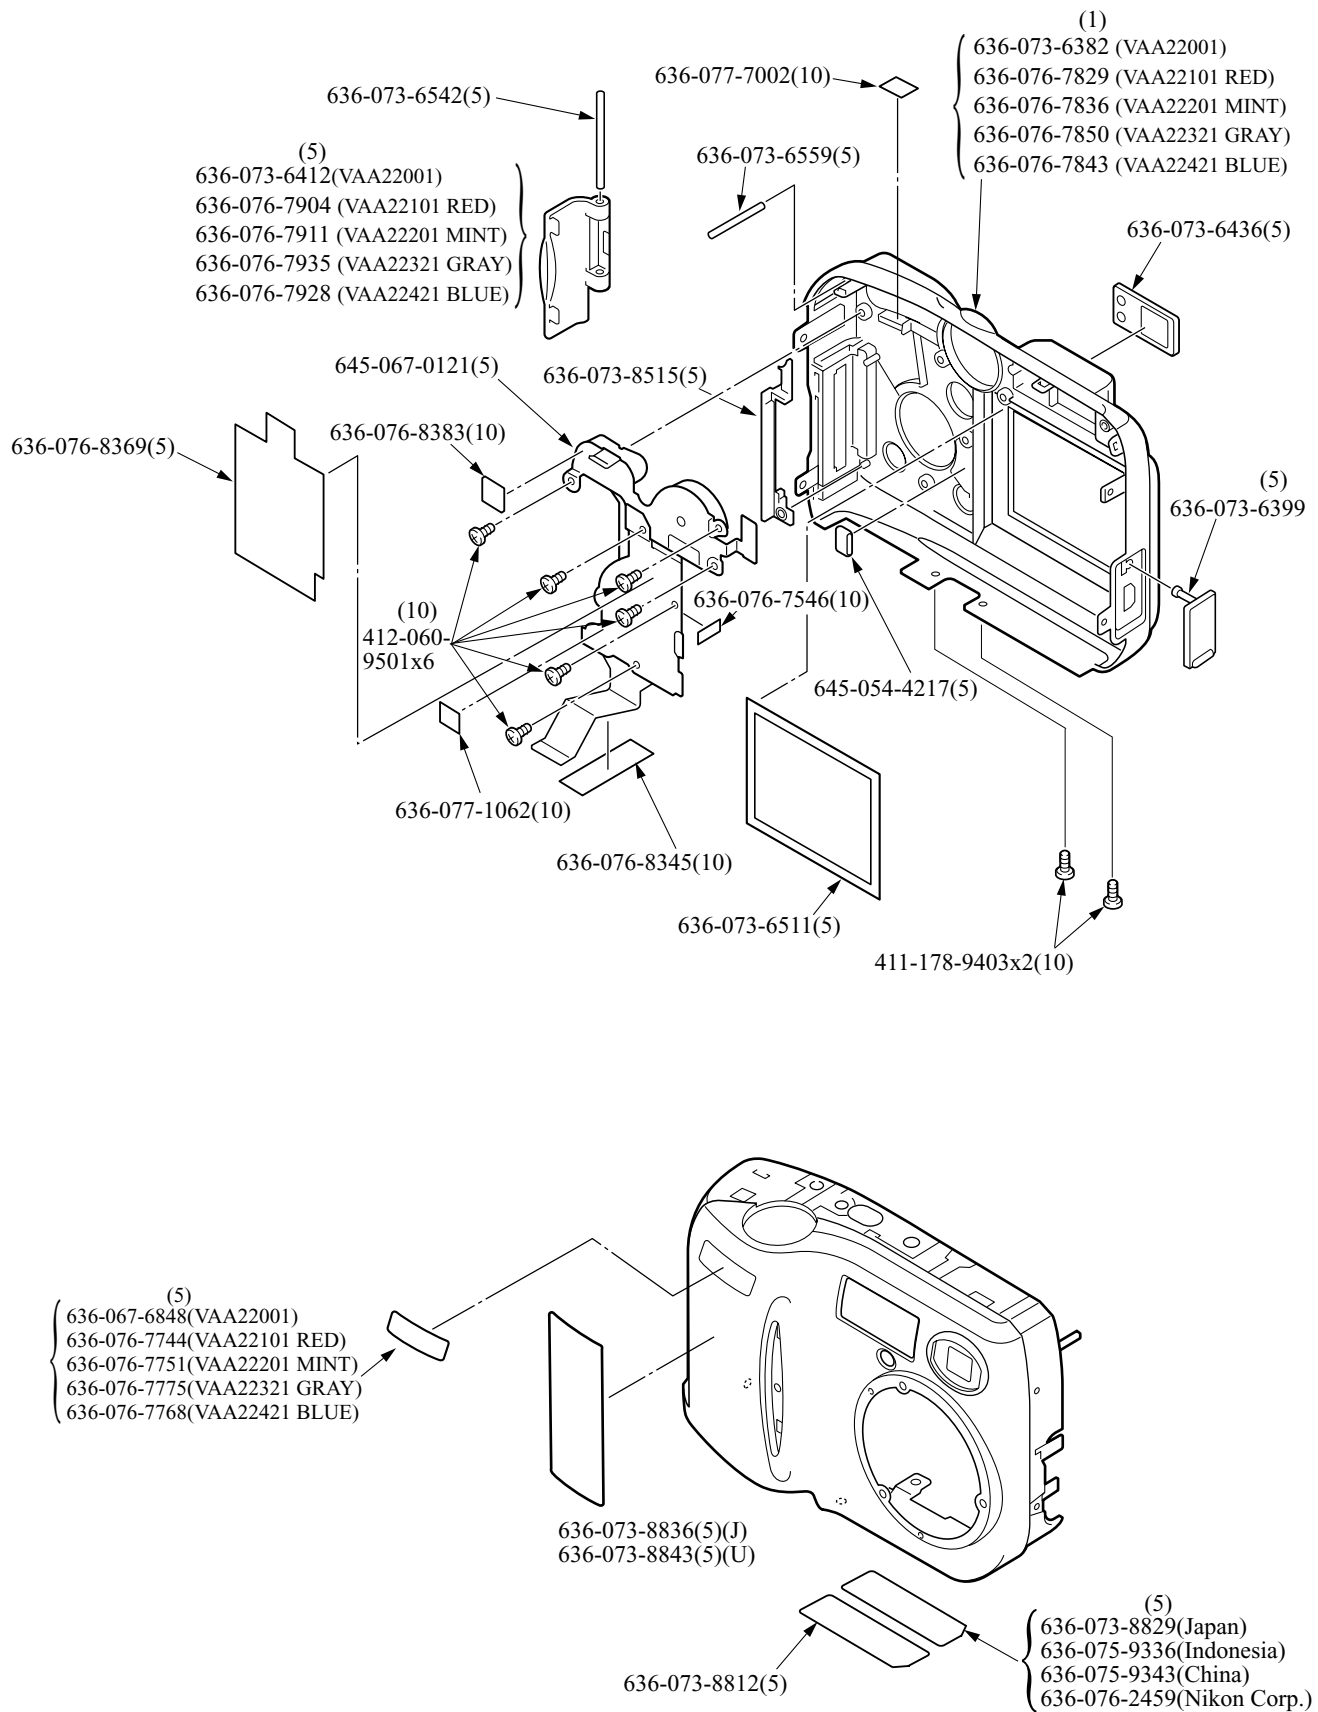


Fig. 1

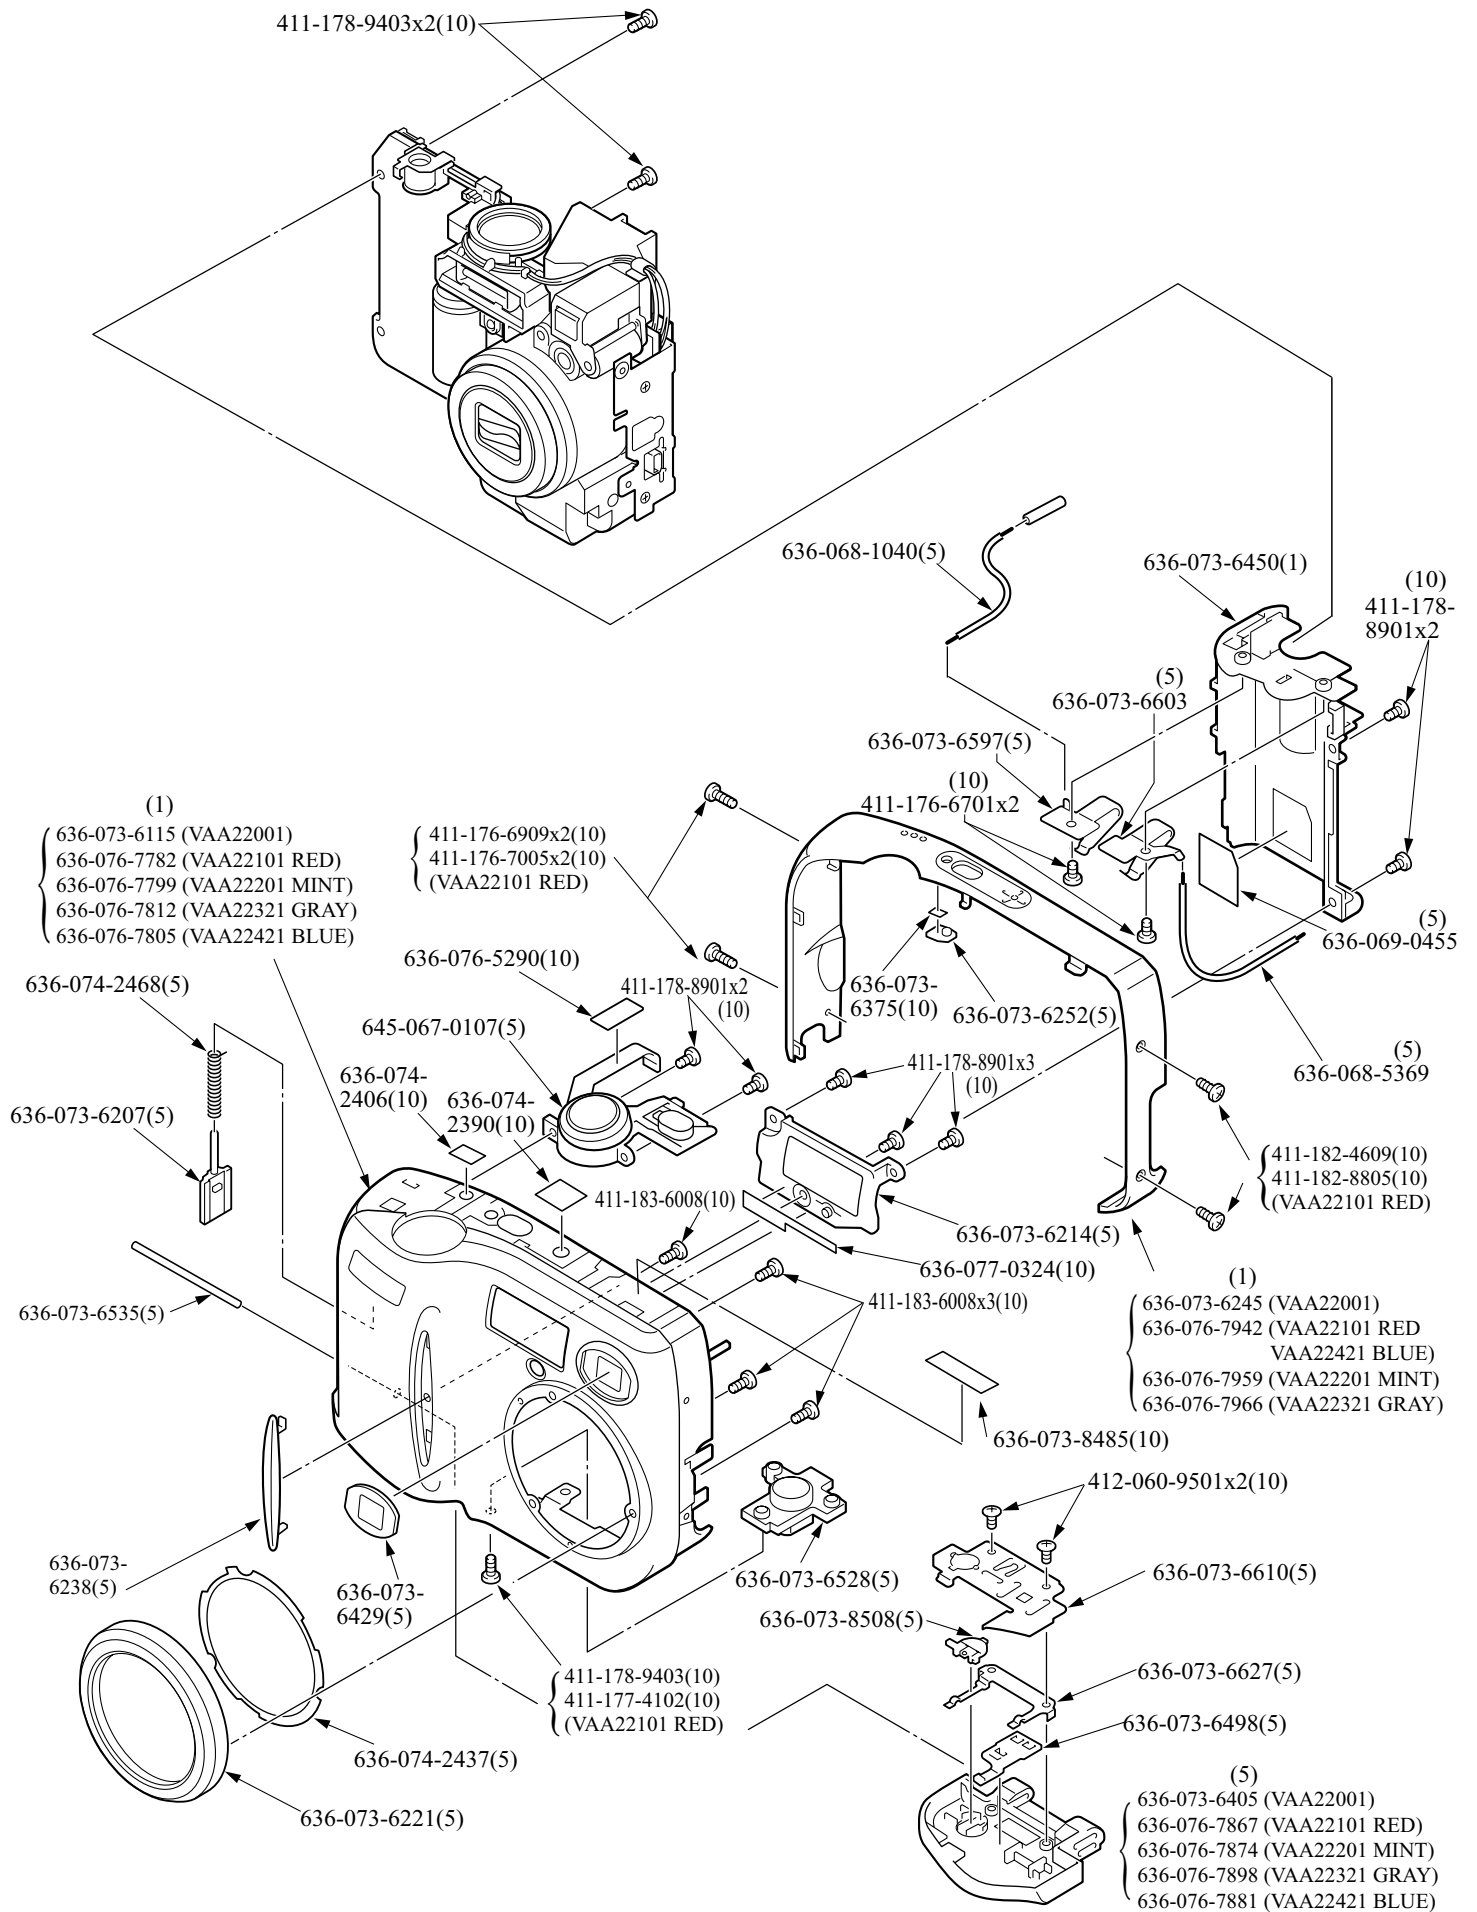


Fig. 2

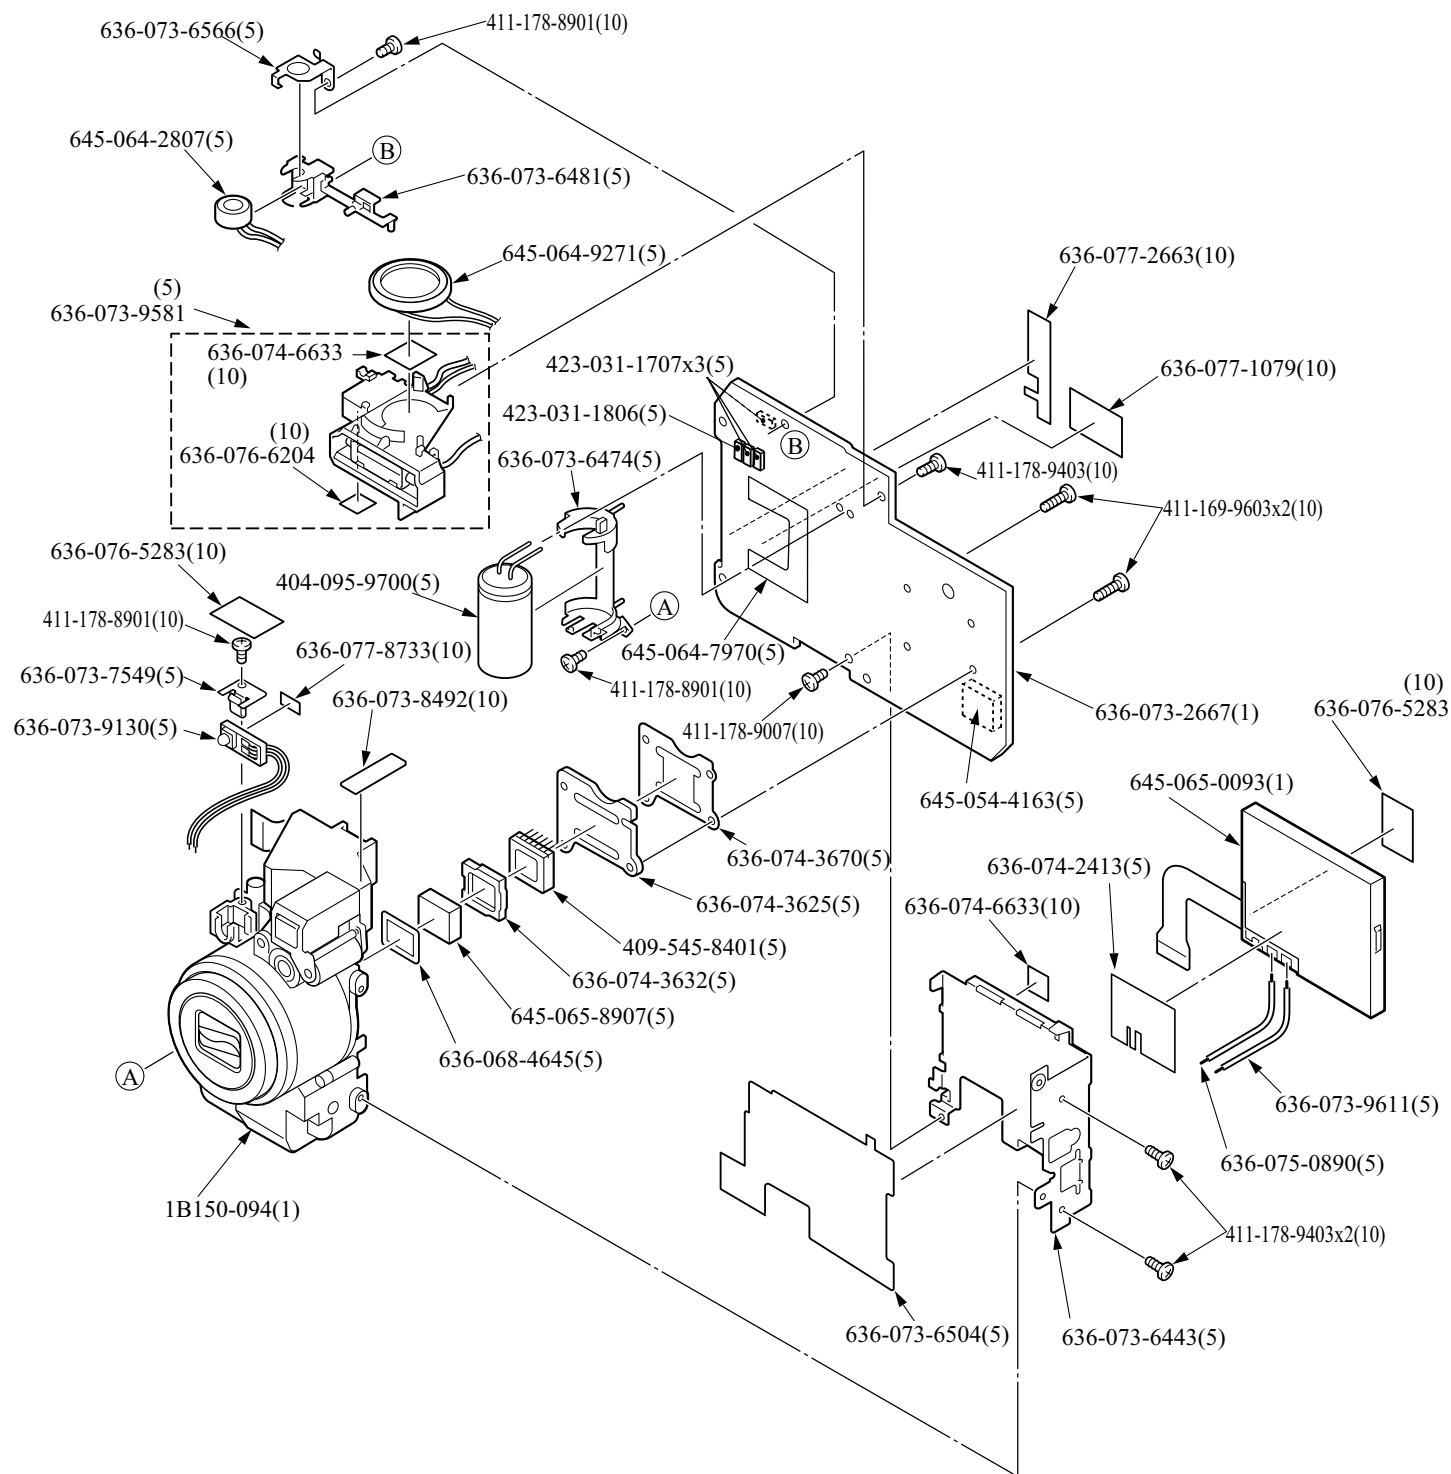


Fig. 3

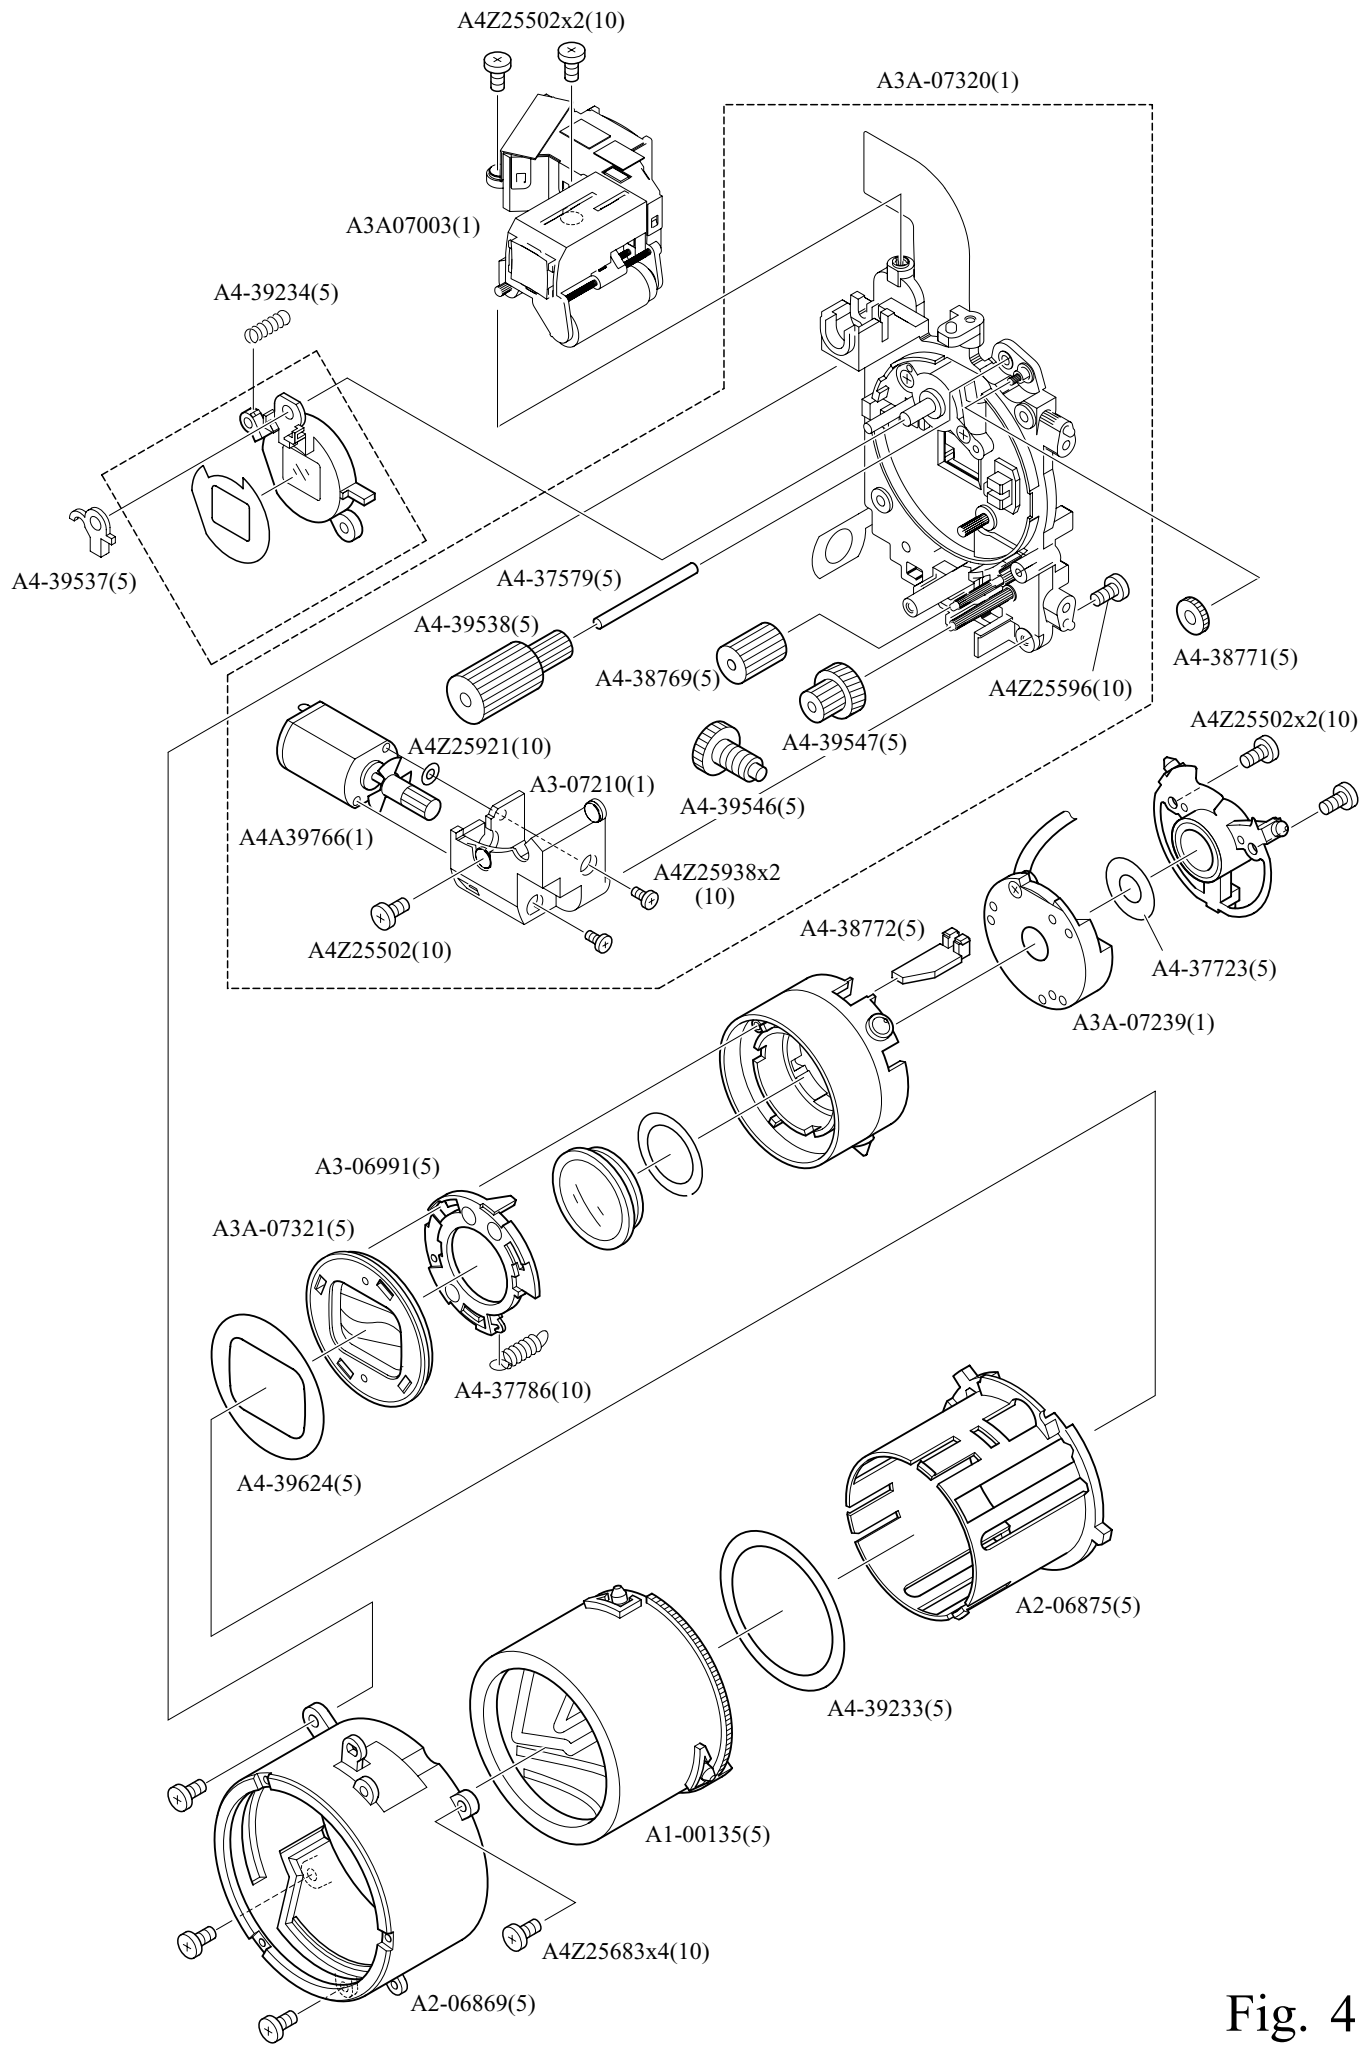


Fig. 4

# Parts List

E3200

VAA22001-R.3625.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
404-095-9700	(404-095-9700)	コンデ`ンサ 120UA 300V	MAIN CONDENSER	1	3		○	5	
* 409-545-8401	(409-545-8401)	CCD	IMAGE SENSOR DEVICE	1	3			5	
* 411-169-9603	(411-169-9603)	SCREW	SCREW	2	3		○	10	
* 411-176-6701	(411-176-6701)	SCREW	SCREW	2	2		○	10	
411-176-6909	(411-176-6909)	SCREW	SCREW	2	2		○	10	
* 411-178-8901	(411-178-8901)	SCREW	SCREW	8	2, 3		○	10	
* 411-178-9007	(411-178-9007)	SCREW	SCREW	1	3		○	10	
* 411-178-9403	(411-178-9403)	SCREW	SCREW	6	1, 2, 3		○	10	
* 411-182-4609	(411-182-4609)	SCREW	SCREW	2	2		○	10	
* 411-183-6008	(411-183-6008)	SCREW	SCREW	4	2		○	10	
* 412-060-9501	(412-060-9501)	SCREW	SCREW	8	1, 2		○	10	
423-031-1707	(423-031-1707)	ヒューズ` F5001 F5003 F5004	FUSE (F5001F5003 F5004)	3	3	636-073-2667	○△	5	
423-031-1806	(423-031-1806)	ヒューズ` F5002	FUSE (F5002)	1	3	636-073-2667	○△	5	
* 636-067-6848	(636-067-6848)	NIKON銘板 (J)	NAME PLATE (J)	1	2		○	5	
636-068-1040	(636-068-1040)	ワイヤ-ユニット ハ` ッテリ&PW1	WIRE UNIT (BATTERY)	1	2		○	5	
* 636-068-4645	(636-068-4645)	スぺ` -サ LPF	SPACER (LPF)	1	3		○	5	
636-068-5369	(636-068-5369)	ワイヤ-ユニット (ハ` ッテリ-&CP1)	WIRE UNIT (BATTERY)	1	2		○	5	

# Parts List

E3200

VAA22001-R.3625.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
* 636-069-0455	(636-069-0455)	ﾊﾞｯﾃﾘｰ ﾚｰﾍﾞﾙ	BATTERY LABEL	1	2		○	5	
636-073-2667	(636-073-2667)	ﾒｲﾝ基板 CP-1	MAIN PCB (CP-1)	1	3		○	1	
636-073-6115	(636-073-6115)	前ｶﾊﾞｰ (J)	FRONT COVER (J)	1	2		○	1	
636-073-6207	(636-073-6207)	DCｶﾊﾞｰ	DC COVER	1	2		○	5	
636-073-6214	(636-073-6214)	ﾌﾗｯｼｭ ﾜｲﾝﾄﾞｳ	FLASH WINDOW	1	2		○	5	
636-073-6221	(636-073-6221)	飾り環	DECORATION RING	1	2		○	5	
636-073-6238	(636-073-6238)	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	GRIP	1	2		○	5	
636-073-6245	(636-073-6245)	ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ ﾄｯﾌﾟ (J)	DECORATION TOP (J)	1	2		○	1	
636-073-6252	(636-073-6252)	PW LED ﾜｲﾝﾄﾞｳ	PW LED WINDOW	1	2		○	5	
636-073-6375	(636-073-6375)	ﾃｰﾌﾟ (PW LED)	TAPE (PW LED)	1	2		○	10	
636-073-6382	(636-073-6382)	後ｶﾊﾞｰ (J)	REAR COVER (J)	1	1		○	1	
636-073-6399	(636-073-6399)	USBｶﾊﾞｰ	USB COVER	1	1		○	5	
636-073-6405	(636-073-6405)	ﾊﾞｯﾃﾘｰ-ｶﾊﾞｰ (J)	BATTERY COVER (J)	1	2		○	5	
636-073-6412	(636-073-6412)	SDｶﾊﾞｰ (J)	SD COVER (J)	1	1		○	5	
636-073-6429	(636-073-6429)	ﾌｧｲﾝﾀﾞｰ ﾜｲﾝﾄﾞｳ	FINDER WINDOW	1	2		○	5	
636-073-6436	(636-073-6436)	ｱｲﾋﾟｰｽ ﾜｲﾝﾄﾞｳ	EYEPiece WINDOW	1	1		○	5	
636-073-6443	(636-073-6443)	LCDﾎﾙﾀﾞｰ	LCD HOLDER	1	3		○	5	

# Parts List

E3200

VAA22001-R.3625.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
636-073-6450	(636-073-6450)	ハッテリーホルダー	BATTERY HOLDER	1	2		○	1	
636-073-6474	(636-073-6474)	コンデンスーホルダー	CONDENSER HOLDER	1	3		○	5	
636-073-6481	(636-073-6481)	マイクホルダー	MIC HOLDER	1	3		○	5	
636-073-6498	(636-073-6498)	ハッテリーノブ カバー	BATTERY KNOB COVER	1	2		○	5	
636-073-6504	(636-073-6504)	スペーサー LCD B	SPACER (LCD B)	1	3		○	5	
636-073-6511	(636-073-6511)	スペーサー LCD	SPACER (LCD)	1	1		○	5	
636-073-6528	(636-073-6528)	スタンド	STAND	1	2		○	5	
636-073-6535	(636-073-6535)	ハッテリーカバー シャフト	SHAFT (BATTERY COVER)	1	2		○	5	
636-073-6542	(636-073-6542)	SDカバー シャフト	SHAFT (SD COVER)	1	1		○	5	
636-073-6559	(636-073-6559)	ストラップ シャフト	SHAFT (STRAP)	1	1		○	5	
636-073-6566	(636-073-6566)	スプリング プレート A	SPRING PLATE A	1	3		○	5	
636-073-6597	(636-073-6597)	ハッテリーターミナル A	BATTERY TERMINAL A	1	2		○	5	
636-073-6603	(636-073-6603)	ハッテリーターミナル B	BATTERY TERMINAL B	1	2		○	5	
636-073-6610	(636-073-6610)	ハッテリーターミナル C	BATTERY TERMINAL C	1	2		○	5	
636-073-6627	(636-073-6627)	ハッテリーターミナル D	BATTERY TERMINAL D	1	2		○	5	
636-073-7549	(636-073-7549)	AF補助光ランプホルダー	AF ASSIST LAMP HOLDER	1	3		○	5	
636-073-8485	(636-073-8485)	テープ	TAPE	1	2		○	10	



# Parts List

E3200

VAA22001-R.3625.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
636-073-8492	(636-073-8492)	テープ	TAPE	1	3		○	10	
636-073-8508	(636-073-8508)	バッテリーキャップ	BATTERY CAP	1	2		○	5	
636-073-8515	(636-073-8515)	SDホルダー	SD HOLDER	1	1		○	5	
636-073-8812	(636-073-8812)	規格シール	SERIAL No. SEAL	1	1		○	5	
636-073-8829	(636-073-8829)	製品番号シール (JAPAN)	SERIAL No. SEAL (JAPAN)	1	1		○	5	
636-073-8836	(636-073-8836)	ラベル ホップ (J)	LABLE POP (J)	1	1		○	5	
636-073-8843	(636-073-8843)	ラベル ホップ (U)	LABLE POP (U)	1	1		○	5	
636-073-9130	(636-073-9130)	TB-1基板	TB-1 PCB	1	3		○	5	
636-073-9581	(636-073-9581)	フラッシュ ユニット	FLASH UNIT	1	3		○	5	
636-073-9611	(636-073-9611)	ワイヤユニット (LCD-CP1)	WIRE UNIT (LCD-CP1)	1	3		○	5	
636-074-2390	(636-074-2390)	スピーカー スピーカー B	SPACER (SPEAKER B)	1	2		○	10	
636-074-2406	(636-074-2406)	スピーカー マイク	SPACER (MIC)	1	2		○	10	
636-074-2413	(636-074-2413)	スピーカー LCD C	SPACER (LCD C)	1	3		○	5	
636-074-2437	(636-074-2437)	スピーカー レンズ	SPACER (LENS)	1	2		○	5	
636-074-2468	(636-074-2468)	DC カバ - スプリング	SPRING (DC COVER)	1	2		○	5	
636-074-3625	(636-074-3625)	レンズ マウント	LENS MOUNT	1	3		○	5	
636-074-3632	(636-074-3632)	スピーカー OLPF	SPACER (OLPF)	1	3		○	5	

# Parts List

E3200

VAA22001-R.3625.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
636-074-3670	(636-074-3670)	ｽﾍﾞｰｻ ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	SPACER (INSULATOR)	1	3		○	5	
636-074-6633	(636-074-6633)	ﾃｰﾌﾟ	TAPE (SPEAKER)	2	3	636-073-9581	○△	10	
636-075-0890	(636-075-0890)	ﾜｲﾔｰｳﾆｯﾄ (LCD-CP1)	WIRE UNIT (LCD-CP1)	1	3		○	5	
636-075-9336	(636-075-9336)	製品番号ｼｰﾙ (INDONESIA)	SERIAL No. SEAL (INDONESIA)	1	1		○	5	
636-075-9343	(636-075-9343)	製品番号ｼｰﾙ (CHINA)	SERIAL No. SEAL (CHINA)	1	1		○	5	
636-076-2459	(636-076-2459)	製品番号ｼｰﾙ (NIKON CORP.)	SERIAL No. SEAL (NIKON CORP.)	1	1		○	5	
636-076-5283	(636-076-5283)	ｽﾍﾞｰｻ LCDﾌﾚｷ	SPACER (LCD FPC)	2	3		○	10	
636-076-5290	(636-076-5290)	ｽﾍﾞｰｻ ｚﾚｰｽﾞ ｵﾌﾞﾀﾝｳﾆｯﾄ	SPACER (RELEASE BUTTON UNIT)	1	2		○	10	
636-076-6204	(636-076-6204)	ﾃｰﾌﾟ	TAPE	1	3	636-073-9581	○△	10	
636-076-7546	(636-076-7546)	ﾃｰﾌﾟ	TAPE	1	1		○	10	
636-076-8345	(636-076-8345)	ｽﾍﾞｰｻ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｵﾌﾞﾀﾝFPC	SPACER (CONTROL BUTTON FPC)	1	1		○	10	
636-076-8369	(636-076-8369)	ｽﾍﾞｰｻ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｵﾌﾞﾀﾝｳﾆｯﾄ	SPACER (CONTROL BUTTON UNIT)	1	1		○	5	
636-076-8383	(636-076-8383)	ｽﾍﾞｰｻ ｽﾃｰﾑ ｵﾌﾞﾀﾝ	SPACER (ZOOM BUTTON)	1	1		○	10	
636-077-0324	(636-077-0324)	ｽﾍﾞｰｻﾌﾗｯｼｭ	SPACER (FLASH)	1	2		○	10	
636-077-1062	(636-077-1062)	ｽﾍﾞｰｻ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｵﾌﾞﾀﾝSCREW	SPACER (CONTROL BUTTON SCREW)	1	1		○	10	
636-077-1079	(636-077-1079)	ｽﾍﾞｰｻ ｺﾈｸﾀ	SPACER (CONNECTOR)	1	3		○	10	
636-077-2663	(636-077-2663)	ｼｰﾙﾄﾞ ｳﾃｰﾌﾟ	SHIELD TAPE	1	3		○	10	

## Parts List

***E3200***

**VAA22001-R.3625.A**

[illegible]

# Parts List

E3200

VAA22001-R.3625.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
A1-00135	(A1-00135)	回転筒	ROTARY BARREL	1	4		○	5	
A2-06869	(A2-06869)	固定筒	FIXED BARREL	1	4		○	5	
A2-06875	(A2-06875)	キー筒	KEY BARREL	1	4		○	5	
* A3-06991	(A3-06991)	バリアリング	BARRIER RING	1	4		○	5	
A3-07210	(A3-07210)	モーターベース	MOTOR BASE	1	4	A3A-07320	○△	1	
* A3A07003	(A3A07003)	ファインダー部組	FINDER UNIT	1	4		○	1	
A3A-07239	(A3A-07239)	シャッター部組	SHUTTER UNIT	1	4		○	1	
A3A-07320	(A3A-07320)	C C D ベース部組	CCD BASE UNIT	1	4		○	1	
A3A-07321	(A3A-07321)	バリア部組	BARRIER UNIT	1	4		○	5	
A4-37723	(A4-37723)	遮光枠	SHADING FRAME	1	4		○	5	
* A4-37786	(A4-37786)	バリアリングバネ	BARRIER RING SPRING	1	4		○	10	
* A4-38769	(A4-38769)	ズームギア C	ZOOM GEAR C	1	4	A3A-07320	○△	5	
* A4-38771	(A4-38771)	ファインダーギア B	FINDER GEAR B	1	4		○	5	
* A4-38772	(A4-38772)	バリア連結板	BARRIER JOINT PLATE	1	4		○	5	
* A4-39233	(A4-39233)	遮光リング	SHADING RING	1	4		○	5	
A4-39234	(A4-39234)	3 群レンズ枠バネ C	3rd GROUP LENS FRAME SPRING C	1	4		○	5	
A4-39537	(A4-39537)	ロータリーストッパー	ROTATION STOPPER	1	4		○	5	

## Parts List

***E3200***

**VAA22001-R.3625.A**

[illegible]

## Parts List

*E3200 RED*

**VAA22101-R.3625.A**

[illegible]

## Parts List

***E3200 MINT***

**VAA22201-R.3625.A**

[illegible]

## Parts List

*E3200 GRAY*

VAA22321-R.3625.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
636-076-7775	(636-076-7775)	NIKON銘板 (EU) GRAY	NAME PLATE (NIKON) (EU)GRAY	1	1		○	5	
636-076-7812	(636-076-7812)	前カバー (EU) GRAY	FRONT COVER (EU)GRAY	1	2		○	1	
636-076-7850	(636-076-7850)	後カバー (EU) GRAY	REAR COVER (EU)GRAY	1	1		○	1	
636-076-7898	(636-076-7898)	バッテリーカバー (EU) GRAY	BATTERY COVER (EU)GRAY	1	2		○	5	
636-076-7935	(636-076-7935)	SDカバー (EU) GRAY	SD COVER (EU)GRAY	1	1		○	5	
636-076-7966	(636-076-7966)	デコレーション トップ (EU) GRAY	DECORATION TOP (EU)GRAY	1	2		○	1	



## Parts List

***E3200 BLUE***

**VAA22421-R.3625.A**

[illegible]